


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG HỘP ĐỰNG GIẤY TOILET KF-12J

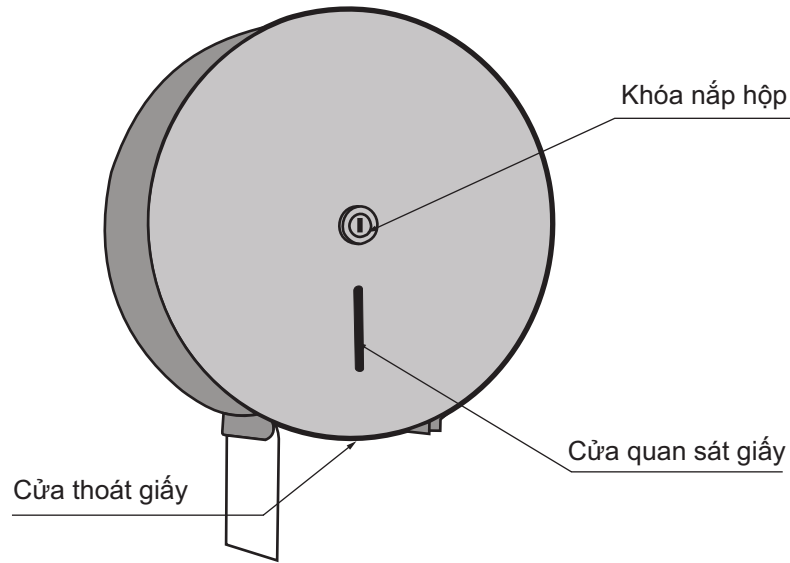

1. Tháo, lắp hộp đựng giấy

- Lấy dấu tâm lỗ 3 vị trí để khoan trên tường theo 3 lỗ trên hộp giấy, khoan tại 3 vị trí đã lấy dấu. Dùng 3 vít định vị hộp giấy lên bề mặt tường.

2. Cách tháo lắp giấy.

- Trên nắp hộp giấy có lỗ khóa.

- Khi hết giấy hoặc cần thay giấy, quý khách vui lòng sử dụng khóa (đi kèm sản phẩm) để mở lắp hộp và thay cuộn giấy mới.

3. Cách sử dụng.

- Lấy giấy tại vị trí cửa thoát giấy phía dưới hộp.

- Quan sát lượng giấy qua cửa quan sát giấy.

-Chú ý:

- Nên thường xuyên lau chùi lớp mạ Ni-Cr bằng nước rửa chén hoặc dung dịch axit nhẹ như giấm ăn, axit citric để tránh các vết biến màu trên bề mặt. Sau đó làm sạch những chỗ vừa lau cẩn thận bằng giẻ khô. Không được dùng các loại axit mạnh vì sẽ làm hỏng lớp mạ trên bề mặt sản phẩm

QUÝ KHÁCH LƯU Ý

Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách hàng cần sự hướng dẫn và trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện của chúng tôi theo địa chỉ sau :

Văn Phòng tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (04) 3556.6639/40

Fax: (04) 3556.6031.

Văn Phòng tại TP.Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa nhà Ngân hàng Quân đội, 538 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: (08) 8 3846.0916, 3846.0932, 3846.0853

Fax: (08) 8 3846.0905.

Văn Phòng tại Đà Nẵng: Tầng 2 Số 189 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Tel: (0511) 365.9111, 365.9113.

Fax: (0511) 365.9115.

Văn Phòng tại Nha Trang: Tầng 6, Tòa nhà ACB, số 80 Quang Trung, TP. Nha Trang.

Tel: 0586.250.306

Fax: 0586.250.206

Văn Phòng tại Cần Thơ: Tầng 4, Tòa nhà PVCombank, số 131 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Tel: 0710.625.2246

Fax: 0710.625.2202

Văn Phòng tại Hải Phòng: Phòng 704, Tầng 7, số 15 Đường Trần Phú, TP. Hải Phòng.

Tel: 031.325.0638

Fax: 031.325.0637