



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BỒN TẮM MASSAGE CAO CẤP

1. Sách hướng dẫn thi công và sách hướng dẫn sử dụng đều là những cuốn sách quan trọng hướng dẫn cho khách hàng cách thi công và sử dụng sản phẩm này.
2. Sau khi thi công xong, người thi công có trách nhiệm bàn giao lại cho khách hàng sản phẩm hoàn chỉnh.
3. Khi thi công, nhất thiết phải thi công chính xác theo sách hướng dẫn này.
4. Khi thi công tác nghiệp cần đeo găng tay để tránh các bộ phận đầu kim loại ở phía sau bồn tắm làm tay bị xước.
5. FRP sử dụng trong sản phẩm này là chất có thể cháy được, cần cẩn thận và không nên để thuốc lá v.v... tiếp xúc với bồn.
6. Hình vẽ trong sách hướng dẫn này chỉ để tham khảo.
7. Người thi công cần đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng rồi mới tiến hành thi công.

MSBV-1800N



MSBV-1700B



Mục lục

1. Nội dung chú ý an toàn	1
2. Bản vẽ lắp đặt sản phẩm	2
3. Chi tiết sản phẩm	5
4. Sơ đồ tổng thể lắp đặt	6
5. Các bước thi công	6
6. Hướng dẫn thi công	7
7. Chức năng massage và sục sóng.....	10
8. Dịch vụ hậu mãi	10

1. KÍ HIỆU CẢNH BÁO VÀ CHÚ Ý

GIẢI THÍCH VỀ THUẬT NGỮ VÀ KÝ HIỆU

Người thi công cần đọc kỹ những điều cần chú ý về an toàn sau đây rồi mới tiến hành thi công

* Nội dung thể hiện của các ký hiệu:



Cảnh báo: Thể hiện khả năng gây tử vong hoặc bị thương nặng



Chú ý: Thể hiện khả năng dẫn đến bị thương hoặc tổn thất về tài sản

* Hình vẽ cảnh báo an toàn:



.... "Chú ý"



.... "Thực hiện theo đúng chỉ dẫn"



.... "Cần phải tiếp đất"

* NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý:

- Những nội dung được nhắc nhở dưới đây là những nội dung quan trọng liên quan đến sự an toàn, cần tuân thủ nghiêm ngặt, nếu không có thể dẫn đến bị thương hoặc tổn thất về tài sản.



CẢNH BÁO


Việc tiếp đất phải được thực hiện nghiêm túc, nếu không có thể dẫn đến sự cố hở điện, điện giật






CHÚ Ý

Lắp đặt đường dẫn nước nóng và lạnh theo đúng hướng dẫn để tránh rò nước.



2. BẢN VẼ LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

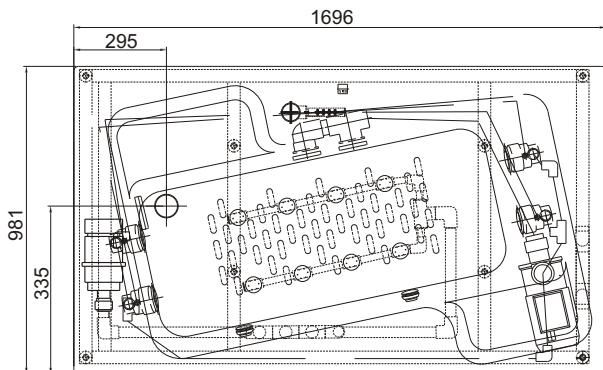

MSBV-1700B

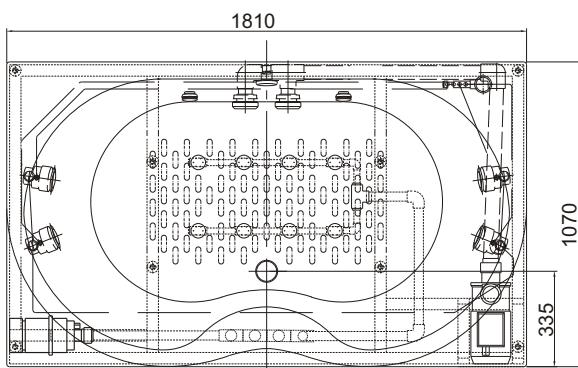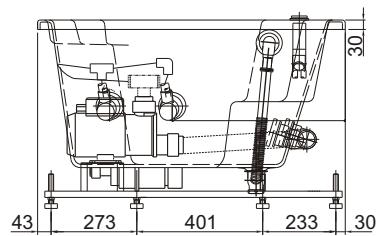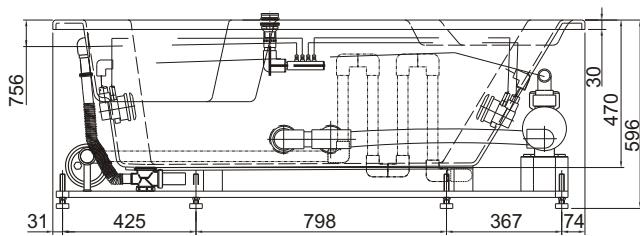

MSBV-1800N

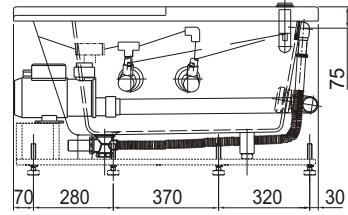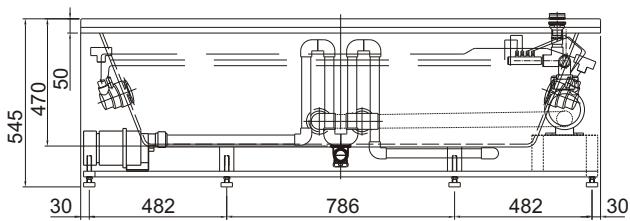

Sản phẩm này có 2 chức năng:

- 1. Sục sóng:** Ở 2 đầu của bồn tắm có 4 vòi phun, dòng nước được phun ra sẽ thực hiện mát xa đối với các vùng lưng, eo, chân của người sử dụng.
- 2. Sủi bọt:** Phía dưới của bồn tắm có lắp 8 vòi phun để phun bọt khí lên trên, các bọt khí trong nước sẽ giúp mát xa nhẹ nhàng cho cơ thể.

3. CHI TIẾT SẢN PHẨM


* Hình vẽ bồn tắm chỉ để tham khảo



Thân bồn tắm (Số lượng: 1)




Hộp điện 370x350x150 (Số lượng: 1)

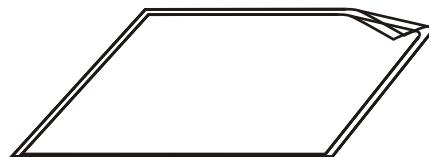

Giấy hướng dẫn lắp đặt và sử dụng



Bề mặt điều khiển (Số lượng: 1)

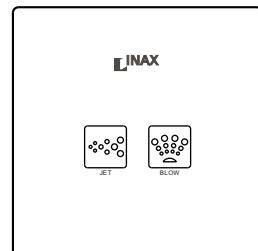

Tem chú thích trên bề mặt điều khiển (Số lượng: 1)



Tem sắt không gỉ (Số lượng: 1)




Óc vít, vít nở và nắp đệm
(Số lượng: 4)



Óc vít đầu bằng M4X10
(Số lượng: 2)

4. SƠ ĐỒ TỔNG THỂ KHI LẮP ĐẶT

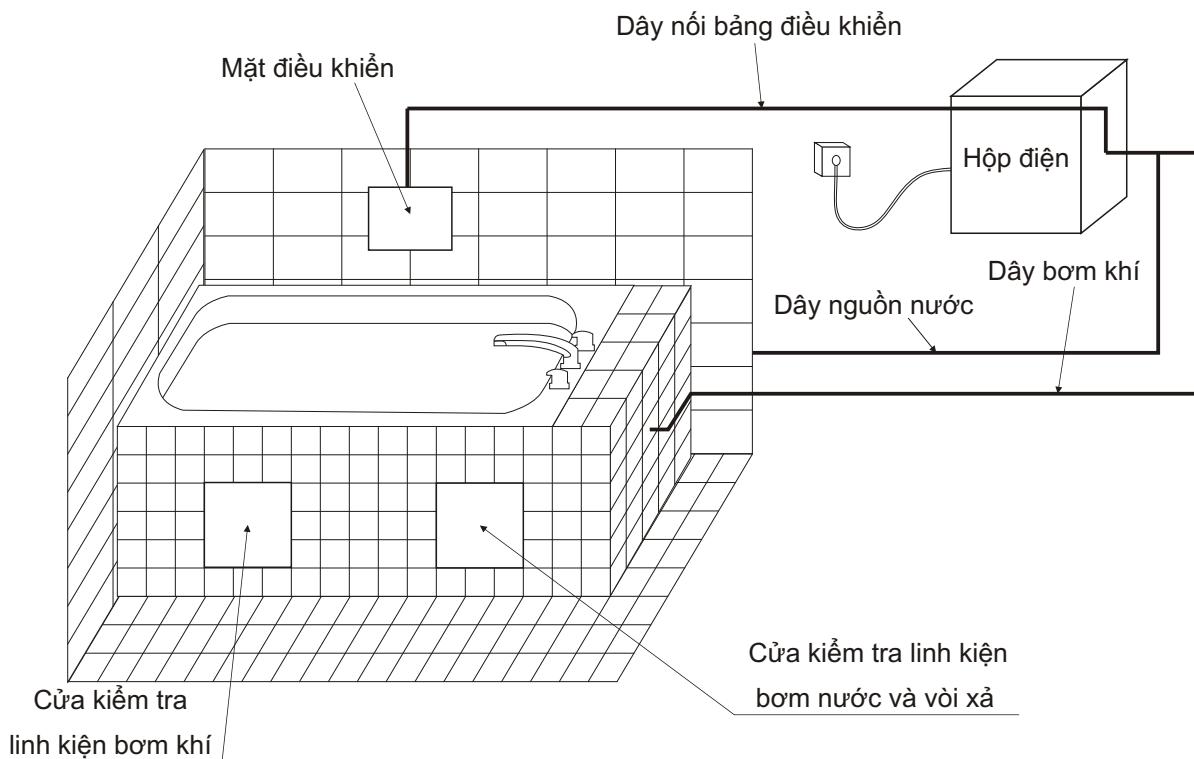

* Kích thước của 2 cửa kiểm tra phải tiện cho việc lấy bơm khí và bơm nước ra, tiện cho việc sửa chữa.

* Kích thước ngoài của bơm gió: 270x140x140

* Kích thước ngoài của bơm nước: 340x160x210

* CHÚ Ý:

* Hộp điện bắt buộc phải để ở trong phòng bên cạnh. đảm bảo khoảng cách giữa thân hộp điện và tường là trên 100mm để đảm bảo toả nhiệt và phòng chống các ống mềm bị uốn cong. Đường dây điện và ống mềm đều phải được đặt ở bên trong tường và bên trong thành viền của bồn tắm.

5. CÁC BƯỚC THI CÔNG

- Lắp đặt ống thải nước vào thân bồn.
- Xác định vị trí lắp đặt bảng điều khiển, thân bồn, hộp điện.
- Lắp đặt bảng điều khiển.
- Lắp đặt hệ thống điện.
- Điều chỉnh thân bồn.
- Lắp đặt thân bồn tắm.
- Cố định hộp điện.
- Lắp vòi nước và dùng thử.

Chú ý:

*Việc nối dây điện phải do nhân viên của công ty INAX thực hiện và tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn khi lắp đặt.

*Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt tránh va đập gây ra sự cố hỏng hóc hay rò nước.



6. HƯỚNG DẪN THI CÔNG

6.1 Lắp đặt ống thải nước vào thân bồn.

Cố định ống thải mềm vào thân bồn tắm, hướng lắp đặt tuỳ thuộc vào vị trí đặt ống thải trên nền nhà:

Chú ý: - Dùng Silicon trét bên ngoài ren để tránh rò rỉ nước trong quá trình lắp đặt.


- Tùy thuộc vị trí lắp đặt lỗ thoát nước. Khách hàng khi lắp đặt cần mua thêm phần ống thải nối giữa đầu ống thải của bồn và lỗ thoát nước.

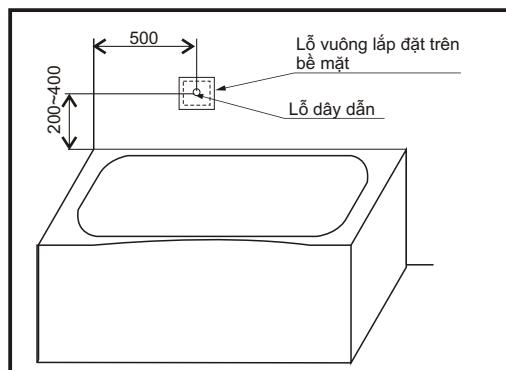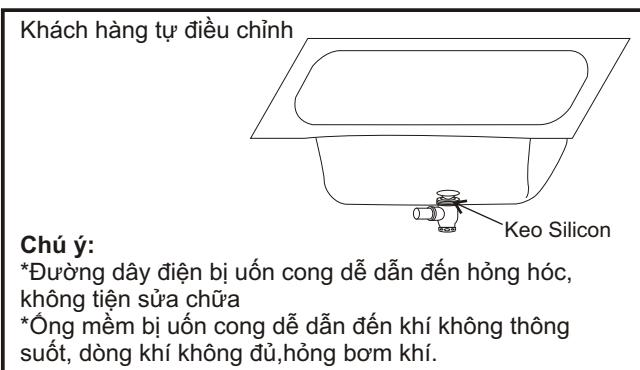

6.2 Điều kiện lắp đặt.

- * Hộp điện bắt buộc phải được lắp đặt ở phòng bên cạnh (Không được để ở những nơi ẩm ướt như nhà vệ sinh, nhà tắm v.v...)
- * Bề mặt bảng điều khiển nên đặt ở vị trí người sử dụng tiện thao tác khi ngồi trong bồn tắm
- * Đường dây điện và ống mềm không được liên quan hay tiếp xúc với đường dẫn nước vào của vòi nước.
- * Đường dây điện và ống mềm khi lắp xuyên qua tường không được uốn cong hay bị biến dạng.
- * Khách hàng căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh cho thích hợp nhưng không vi phạm các nguyên tắc trên.

6.3 Lắp đặt bảng điều khiển.

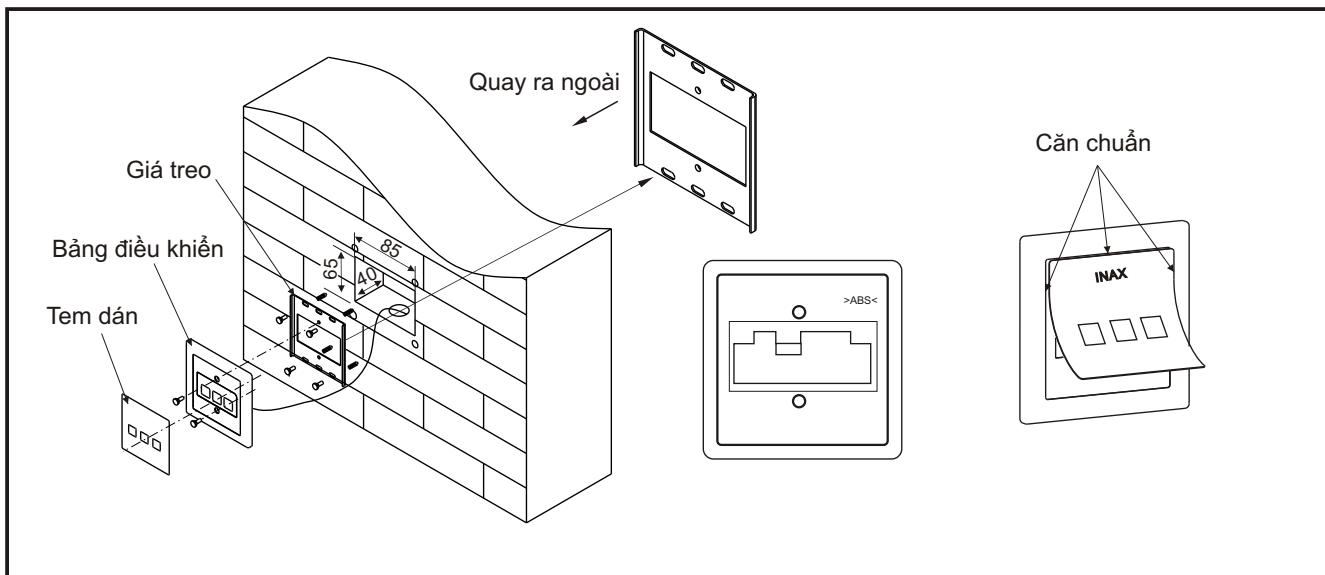

☞ Tại vị trí lắp bảng điều khiển khoan 1 lỗ vuông có kích thước rộng khoảng 65x85x40mm.

Cố định giá đỡ lên tường bằng vít (phụ kiện đi kèm sản phẩm).

☞ Lắp dây của bảng điều khiển vào nguồn qua đường ống. Sau đó bóc lớp phủ bên ngoài của tấm băng dính 2 mặt phía sau bề mặt rồi dán lên tường. Cuối cùng dùng ốc vít để cố định.

☞ Dán tem chống xước trên bề mặt bảng điều khiển.

Chú ý: Khi dán tem cần căn chỉnh sao cho thẳng hàng.



6. HƯỚNG DẪN THI CÔNG

6.4 Lắp đặt hệ thống điện - Kết nối bảng điều khiển, bơm sục khí, bơm nước tuần hoàn với hộp điện.

Lần lượt đấu nối dây nối của bảng điều khiển, dây nối với hệ thống chiếu sáng dưới nước, dây nối với máy bơm nước và dây nối với máy bơm khí vào phía bên phải của hộp điện, xem hình ảnh bên dưới.



Chú ý: Dây nối máy bơm nước và bơm khí đều có đường dây tiếp đất, do đó nhất định phải nối tiếp đất.

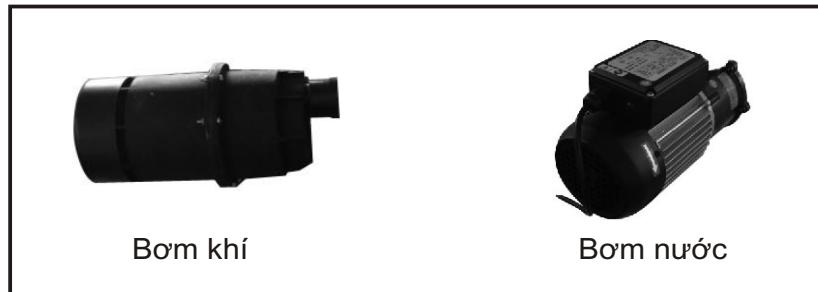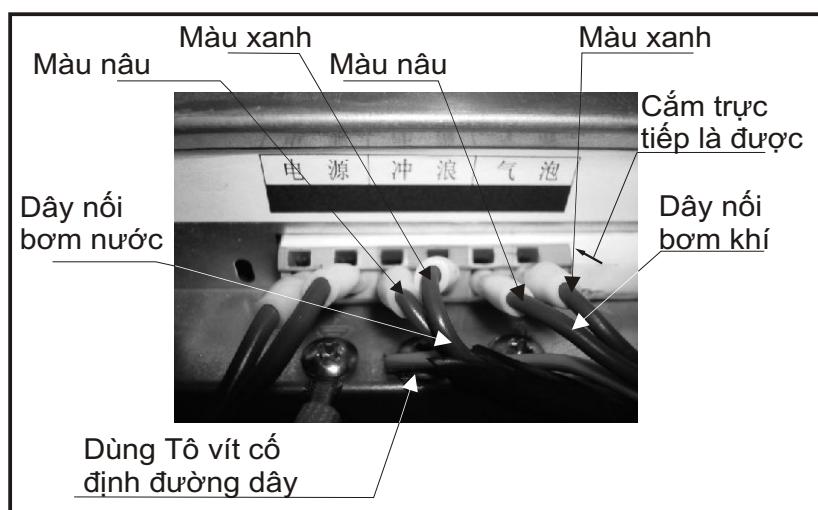


⚠ Chú ý

- ✓ Ống mềm không được để bị gập, uốn cong để tránh dòng khí không thông suốt.
- ✓ Đường dây điều khiển và dây nguồn điện được buộc tách rời, để tránh gây hiện tượng nhầm tín hiệu.
- ✓ Thành lỗ khoan phải được mài nhẵn để tránh làm tổn hại đến đường điện và ống mềm.
- ✓ Không được thao tác khi tay ướt.
- ✓ Không được để dây điện dưới đất.


6. HƯỚNG DẪN THI CÔNG

6.5: Điều chỉnh thân bồn.

- Dùng livo điều chỉnh thăng bằng của thân bồn ở các vị trí a, b, c và d.
- Cách điều chỉnh như sau: Dưới giá đỡ của bồn có các chân điều chỉnh, điều chỉnh sao cho thân bồn tắm thăng bằng và chân điều chỉnh thì tiếp đất. Sau khi điều chỉnh xong thì cố định chân điều chỉnh bằng đai ốc hầm.

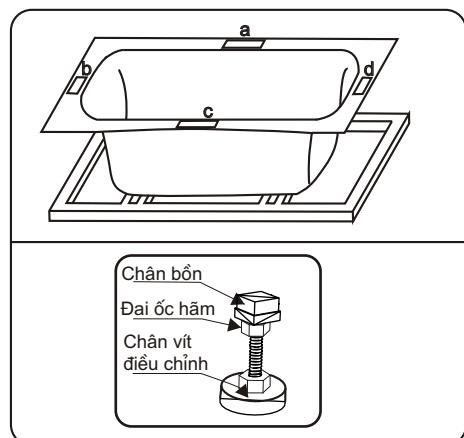


6.6: Lắp đặt thân bồn.

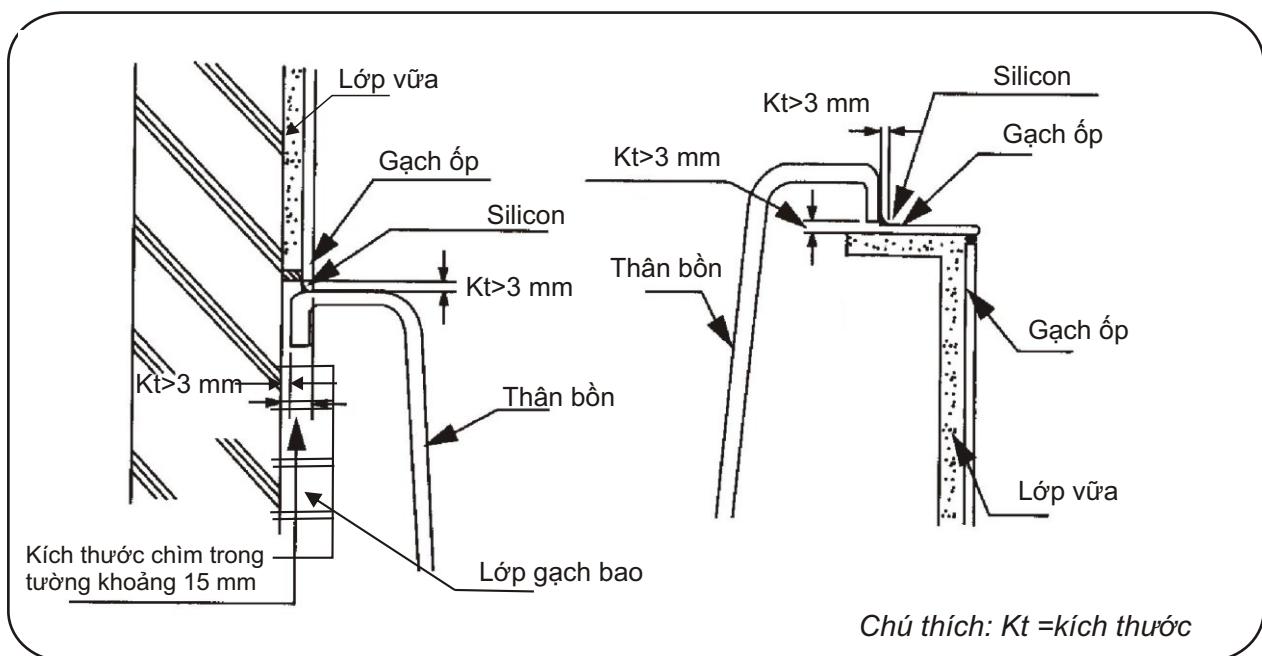

- Trước khi lắp thân bồn cần đảm bảo đã xây hệ thống tường bao và lắp đặt xong hệ thống ống thải nước. (Kích thước xây tường bao xem kích thước bản vẽ lắp đặt).
- Xác định khoảng cách thân bồn và phần gạch phải lớn hơn 3 mm để đảm bảo bồn tắm không bị hư hỏng do biến dạng.
- Sau khi lắp đặt xong hoàn thiện bằng gạch ốp.
- Dùng Silicon tret vào khe hở của thân bồn và tường để thuận tiện trong quá trình vệ sinh.

Chú ý: Trong quá trình thi công cần chú ý không được làm xước bề mặt sản phẩm.

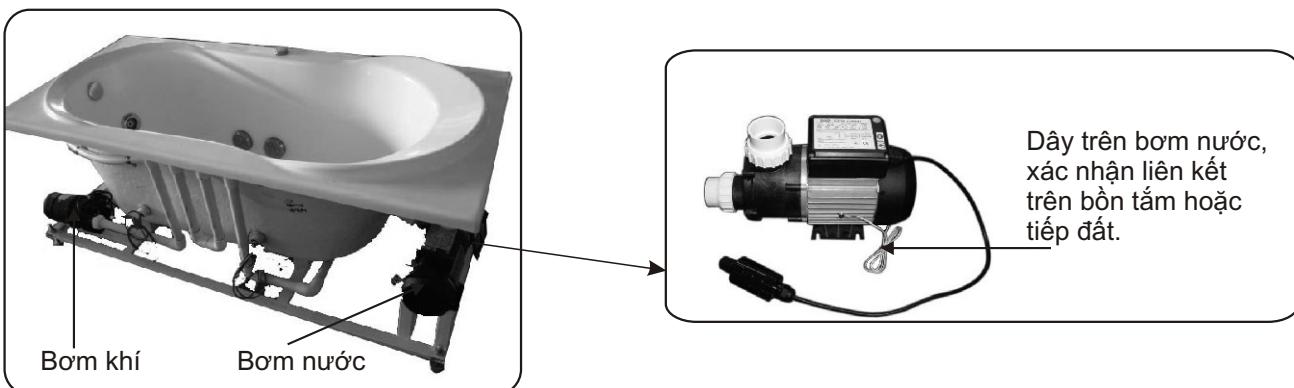

6. HƯỚNG DẪN THI CÔNG

6.7: Cố định hộp điện.


- ☞ Cố định hộp điện ở nơi khô ráo thông gió tốt.
- ☞ Do bên trong hộp điện thường là các linh kiện điện, nếu khách hàng lắp hay đặt ở vị trí không thích hợp sẽ dẫn đến dễ bị hư hỏng, Công ty Inax không chịu trách nhiệm về điều này.
- ☞ Hộp điện nên lắp đặt ở vị trí trẻ em không chạm tới được để tránh xảy ra sự cố.
- ☞ Sau khi lắp đặt xong hộp điện, cần khoá chặt cửa hộp điện, rút chìa khoá và cất giữ chìa khoá cẩn thận để thuận tiện cho việc sửa chữa sau này.

6.8: Lắp vòi nước và dùng thử.

- ☞ Lắp đặt các linh kiện như vòi nước v.v... cần tham khảo "Hướng dẫn lắp đặt" có liên quan.
- ☞ Cắm phích cắm nguồn điện trên hộp điện vào ổ cắm AC220V, mở công tắc ở trong hộp điện ra để bắt đầu vận hành thử. Trước khi vận hành thử cần cho đầy nước vào bồn tắm, không được thấp hơn mực nước đã đánh dấu.
- ☞ Mời tham khảo phương pháp vận hành cụ thể của bồn tắm sóng ở "Sách hướng dẫn sử dụng".

7. CHỨC NĂNG MASAGE VÀ SỤC KHÍ

Các ký tự trên bảng điều khiển thể hiện Massage và sục khí đề nghị xem hình vẽ dưới đây

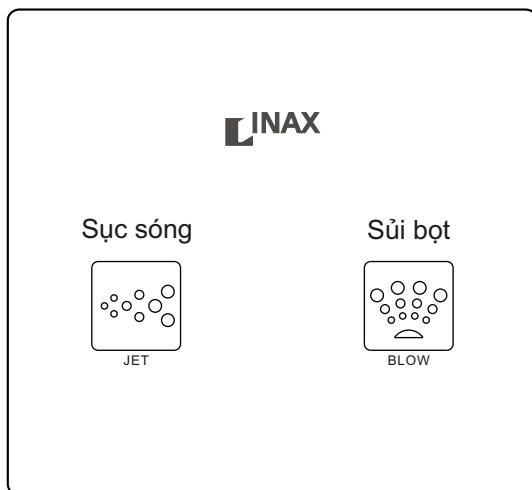

Sục sóng MASSAGE:

Lợi dụng dòng nước chảy tuần hoàn tạo ra các đợt sóng vỗ massage vào vùng lưng, sườn và chân.

Sủi bọt MASSAGE:

Bơm nén khí nối các đường ống đến 8 lỗ phun khí dưới đáy bồn nhò đó bọt khí sủi lên làm cho nước cuồn cuộn xoa bóp nhẹ lên cơ thể, tạo cảm giác thư giãn cho người sử dụng.

8. DỊCH VỤ HẬU MÃI

*Nếu khách hàng gặp sự cố không thể tự khắc phục được, xin hãy liên hệ với đại lý, cửa hàng của công ty chúng tôi:

*Điều kiện bảo hành như trong phiếu bảo hành đi cùng sản phẩm khi khách hàng mua sản phẩm này.

CÔNG TY TNHH SỨ INAX VIỆT NAM (VINAX)

Dương Xá- Gia Lâm- Hà Nội

Tel: (84)4.38766152 Fax: (84)4.38765957

Website: www.inax.com.vn

LƯU Ý VỚI KHÁCH HÀNG

Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách hàng cần sự hướng dẫn và trợ giúp , xin vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện của chúng tôi theo địa chỉ sau:

Văn Phòng tại Hà Nội: Tòa nhà Pathfinder(tầng2)- Số 73 Trần Duy Hưng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 35 566 153 hoặc (04) 35 566 639

Fax: (04) 35 566 031.

Chi nhánh tại TP.HCM: Tầng 6, Tòa nhà Ngân Hàng Quân Đội

538. Cách mạng tháng 8, P. 11, Q. 3, TP. HCM

Tel: (08) 38460916, 38460932, 38640853 Fax: (08).38460905.

Chi nhánh tại Đà Nẵng: Tầng 2, 189 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng (tầng 1 là showroom của INAX)

Tel: 0511 3659111 - 3659113

Fax: 0511 3659115

Chi nhánh tại Cần Thơ: Tầng 4, tòa nhà PVC-MeKong, 131 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Tel: 0710-6252246

Fax: 0710-6252202

Chi nhánh tại Nha Trang - Khánh Hòa: Tầng 4, tòa nhà ACB, 80 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.

Tel: (0586) 250 306

Fax:(0586) 250 206